




Montageanleitung Austausch Schiebeschalter – Wippschalter

Der Schiebeschalter (Teil: 19-0300018) ist **nicht mehr lieferbar** und wird durch den „**Wippschalter-Umbausatz**“ (Teil: 19-0350320) ersetzt.


Bauen Sie die vorhandene EL-Platine wie folgt um:

Schritt 1:

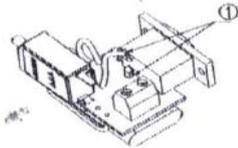


Entfernen Sie den „alten“ Schiebeschalter, indem Sie die mit „1“ gekennzeichneten Lötstellen lösen.

Schritt 2:

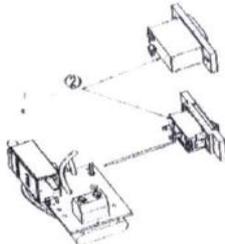

Tauschen Sie den Schiebeschalter gegen den Wippschalter aus

Schritt 3:

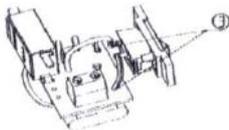

Verlöten Sie den Schalter und die Platine an den mit „3“ gekennzeichneten Stellen.

Lister GmbH
Postfach 2160
59471 Ludenscheid

Telefon +49 2351 1000 0
Telefax +49 2351 1000 50
E-mail service@lister.de
Internet www.lister.de

39632/037Z, Stand: 01-2014